




1

Lieferumfang: 4 Stk. Rahmenprofile, 4 Stk. Eckverbinder, 8 Stk. Schrauben und 1 Stk. Imbusschlüssel.

Aluframe-Montage

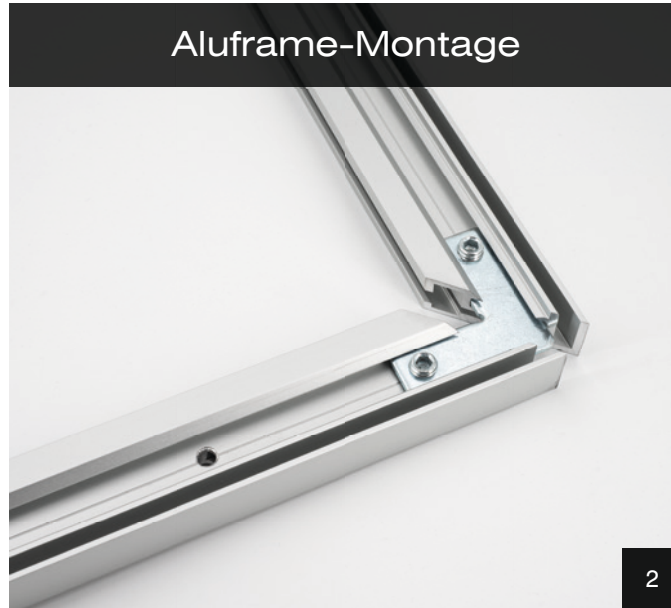

2

Eckverbinder mit Schrauben in das Rahmenprofil einschieben.

AluframeBild24.at



3

Rahmenprofile mit Eckverbinder zusammenschieben, Schrauben mit Imbusschlüssel fest anziehen.



4

Alle vier Ecken mit Verbinder zusammenbauen und alle 8 Stk. Schrauben fest anziehen.



5

Fertig zusammengebauter Rahmen mit Lochbohrungen für die Wandmontage.



6

Rahmen mit 4 Schrauben und 4 Dübel an die Wand montieren (Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang).